


Lufting av samlestokk for Viftekonvektoren og Gulvvarmen.

Steg 1: Steng tilførselen til varmen. Det gjøres ved å vri på kran 90 grader.



Steg 2: Vri / Skru forsiktig den hvite hetten opp men ikke helt av gjengene sine, det vil komme luft og det vil komme vann. Ha derfor en fille klar som kan ta opp vannsøl

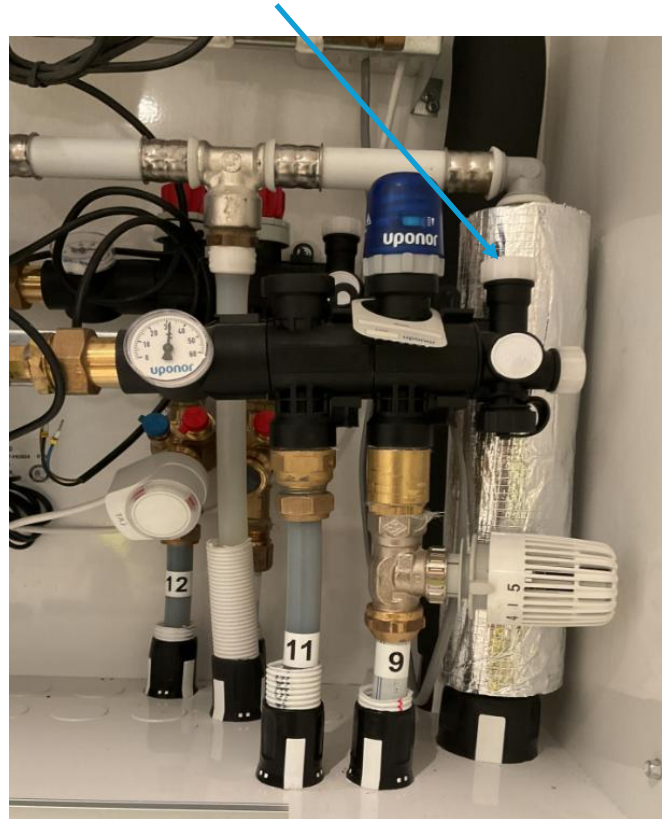

Det du gjør nå er å svinge luften gjennom anlegget i din leilighet. Når det ikke «spytter og harker» luft lengre er du ferdig. Dette tar ikke lang tid, men påse at det kommer vann og ikke luft ut av den hvite hetten

Når du er ferdig, stenger du den hvite hetten igjen. Deretter vrir du opp kranen du stengte i steg 1.

Nå må vannet få sirkulere og varmen i gulvet og viftekonvektoren skal bli varm igjen. Gi det litt tid.

Lykke til.